

取扱説明書

住宅用照明器具 (アプローチスタンド)

保管用

保証書別添付



品番 HEW5810YE

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(1~2ページ)を必ずお読みください。
保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に
保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や
損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で
説明しています。(下記は図記号の一例です。)



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある
内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が
発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告

■電源コード・プラグ

- 電源線や電源プラグを破損する
ようなことはしない
(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、
無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、
重いものを乗せたり、束ねたり、
ステーブルなどで固定したりしない)

傷んだまま使用すると、感電、ショート、
火災のおそれがあります。

- ◎電源コードや電源プラグの修理は、
お買い上げの販売店にご相談ください。

- コンセントの定格を超える使いかたをしない
たこ足配線などで定格を超えると、
発熱による火災のおそれがあります。

- 電源コードを切断しない
火災、感電のおそれがあります。

- ◎消灯時の器具内外の一時的な気圧差により、電源コード
切断面から器具内に水が浸入するおそれがあります。



禁止



ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電のおそれがあります。

- 電源プラグのほこり等は定期的にとる
プラグにほこり等がたまると、湿気などで
絶縁不良となり、火災のおそれがあります。

- ◎電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。

- 電源プラグは根元まで確実に差し込む
差し込みが不完全ですと、感電や発熱による
火災のおそれがあります。

- ◎傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントは
使用しないでください。



必ず守る

■電源コード・プラグ



必ず守る

- 電源プラグを抜くときは、必ずプラグ部分を持って抜く
電源コードを引っ張るとコードが破損し、
火災、感電のおそれがあります。

■その他

- 次のような場所で使用しない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。


・くぼ地等の水のたまる
場所



・傾斜した
場所



・草・木等が成長して器具が
おおわれたり、落ち葉が
たまるような場所

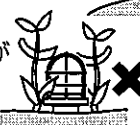

禁止

- 調光器と組み合わせて使用しない

調光機能付きスイッチなどと組み合わせて
使用すると、火災のおそれがあります。

- 布や紙などの燃えやすいものを
かぶせたりしない
火災のおそれがあります。

- 土壌のしっかりしたところに設置する
設置に不備があると、器具倒れのおそれがあります。

- 屋外での使用の場合、防水コンセント
(JIS防雨型)で使用する

防水コンセント以外の使用は、火災、感電の
おそれがあります。



必ず守る

⚠ 警告

■その他



必ず守る

- 交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると、火災、感電のおそれがあります。
- ランプは器具表示のものを使用する
間違った種類、ワット数のランプを使用すると、火災のおそれがあります。



分解禁止



電源プラグを抜く

- 器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電によるけがのおそれがあります。
- 異常を感じた場合は、速やかに電源プラグを抜く
異常状態が収まったことを確認し、販売店またはお客様ご相談窓口(保証書内在中)にご相談ください。

⚠ 注意



必ず守る

- 照明器具には寿命があります。
設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。
- ◎1年に1回は「安全チェックシート」(保証書内在中)に基づき自主点検してください。
- ランプ交換、お手入れの際は、電源プラグを抜く
通電状態で行うと感電の原因となることがあります。
- 付属の梱包材は取り除いて使用する
そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。



禁止



接触禁止

- 点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない
やけどの原因となることがあります。
- ◎お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

- 浴室など湿気の多い場所で使用しない
火災、感電の原因となることがあります。
- ◎この器具は防湿型ではありません。
- 温度の高くなるものの近くで使用しない
火災の原因となることがあります。
- ◎ガス機器や排気筒の近くで使用しないでください。
- 設置時、器具をハンマーなどでたたかない
器具破損の原因となることがあります。
- 電源コードをコンクリートや土で埋めない
コードが損傷し、火災、感電の原因となることがあります。
- 器具に乗ったり蹴ったりしない
器具破損の原因となることがあります。

各部のなまえと使いかた

安全のため、電源プラグがコンセントに差し込まれていないことを確認してから行ってください


取り付け前のご準備

- ①六角レンチ(対辺ミリサイズ2.5)で六角穴付小ネジ(3個)を外し、ガードを取り外す。

注意

ガードがカバーに当たらないようにしてください。
カバーの割れ・傷つきの原因となります。

- ②ガード内面の梱包用緩衝材を取り除く。
- ③本体からカバーを回して取り外し、カバーを覆っている梱包用袋を取り外す。

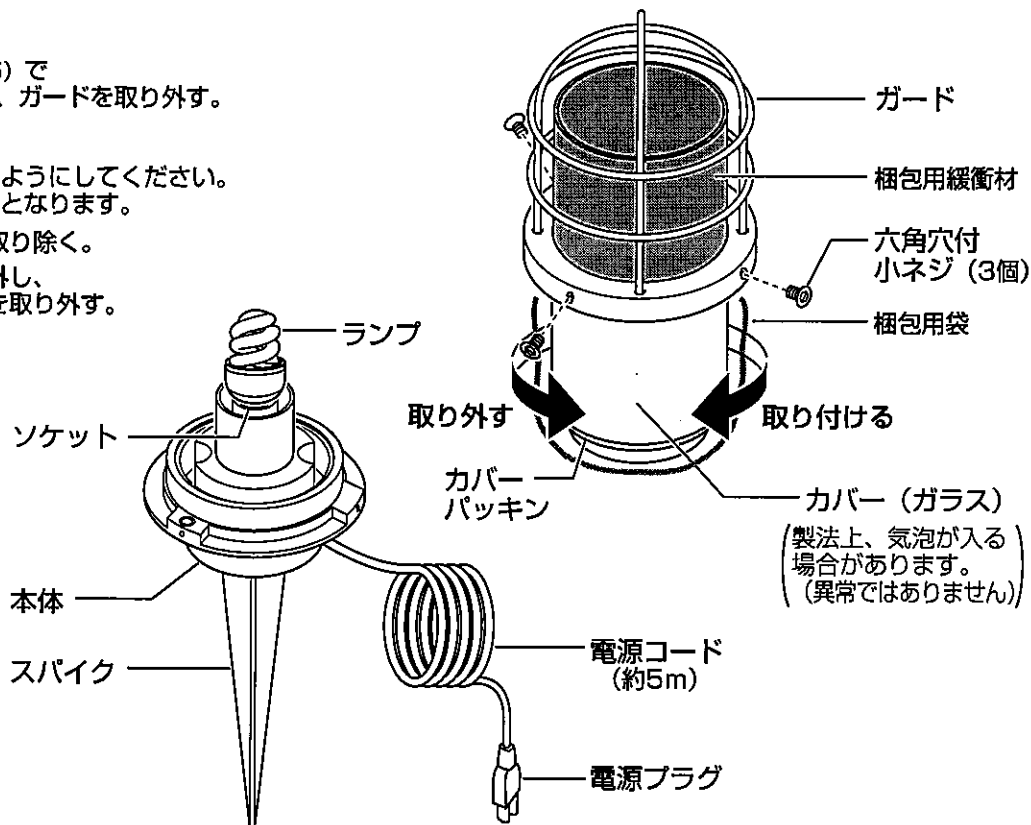

1 カバーを回して取り付ける


- ・カバーにカバーパッキンが取り付けられていることを確認し、確実に締め付けてください。

2 ガードを取り付ける

- ・本体の「◎」印とガードの「○」凹印を合わせ、六角レンチ（対辺ミリサイズ2.5）で六角穴付小ネジ（3個）を締め付ける。
- ・六角穴付小ネジは3本とも仮締めしたのち、しっかりと締め付けてください。


注意

ガードがカバーに当たらないようにしてください。
カバーの割れ・傷つきの原因となります。

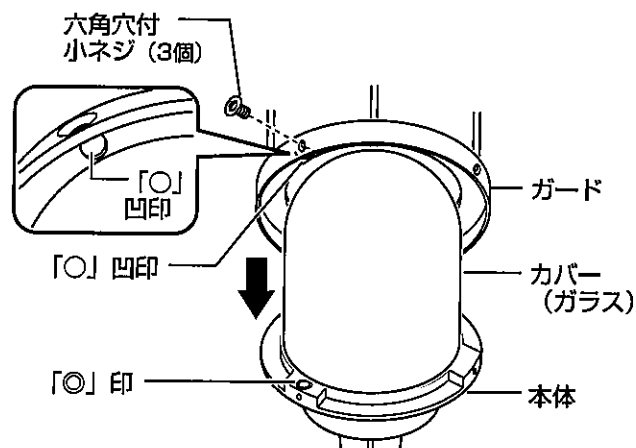


3 スパイク部を地面（土）に差し込む

- ・水平な場所に設置してください。
- ・スパイク部は地面に垂直に差し込んでください。
- ・本体は埋めないでください。
- ・地面が固い場合は、スコップ等で先に地面を掘り起こしてから押し込んでください。
- ・器具をハンマーなどでたたかないでください。
- ・砂利がある場合は除去してください。

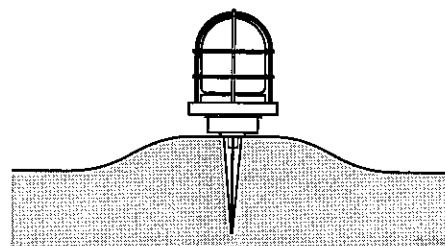

水はけの良い場所に設置してください。

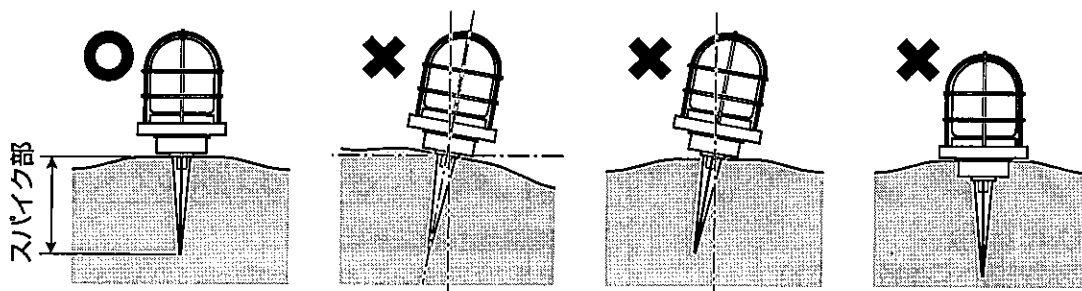

確認

差し込み後、器具が十分に固定されていることを確認する。

4 電源プラグをコンセントに差し込む

- ・長時間使用しない場合は、安全、節電のため電源プラグをコンセントから抜いてください。

ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

- 一般屋外仕様ですので、海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- 点灯直後約10分間は、明るさや光色が若干変化します。
- 周囲温度の違いにより、明るさや光色が若干変化します。
- ランプのプラスチック部分は使用していると変色する場合がありますが、性能には影響がありません。

お手入れ・ランプ交換

電源プラグを抜いて、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1回程度）に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認

シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。


- ランプの明るさが低下したり、消灯や点滅を繰り返すとランプの寿命です。ランプを交換してください。
- パナソニック製ランプをお買い求めください。種類が同じで光色の異なるランプも使用できます。
- ランプの種類は器具に表示しています。白熱灯は使用できません。

ランプの交換方法

注意

ガードの取り外し・取り付け時、ガードがカバーに当たらないようにしてください。カバーの割れ・傷つきの原因となります。

- ①ガードを取り外す
・六角レンチ（対辺ミリサイズ2.5）で六角穴付小ネジ（3個）を外す。
- ②カバーを回して取り外す
- ③ランプを交換する
- ④本体を押さえながらカバーを回して取り付ける
・カバーにカバーパッキンが取り付けられていることを確認し、確実に締め付けてください。
- ⑤ガードを取り付ける
⑤ 3ページ
「各部のなまえと使いかた」手順②参照

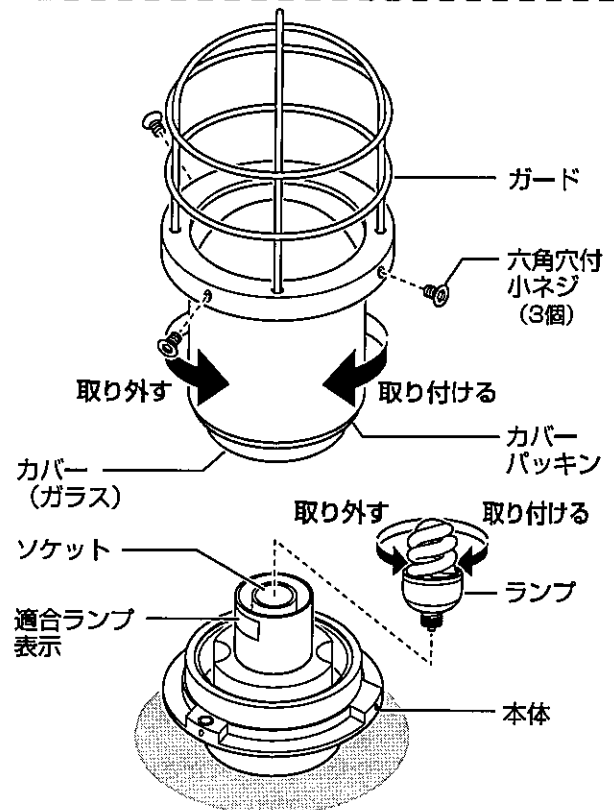

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	周波数	消費電力	付属ランプ
AC100V	50/60Hz共用	7W	D10形バルックボールプレミア蛍光灯 (E17)

●D10形バルックボールスパイラル蛍光灯 (E17) も使用できます。

保証とアフターサービス よくお読みください

修理・使いかた・お手入れなどは…

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話 () -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは…

まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製品名	住宅用照明器具
●品番	〇〇〇〇〇〇
●故障の状況	できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ランプなどは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 6年

※当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

●保証期間中は、保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

*修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

パナソニック株式会社 インテリア照明ビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市門真1048 © Panasonic Corporation 2012

HEW5810YE-T3A1

N0411-010112